


Kaugjuhtimispuldi juhend

MUDEL: AWI/AWO-70HPDC1F
(Külmaaine R410A)


Täname teid meie toote ostmise eest.
Toote õige toimimise tagamiseks lugege
kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles.

Kaugjuhtimispuldi nupud

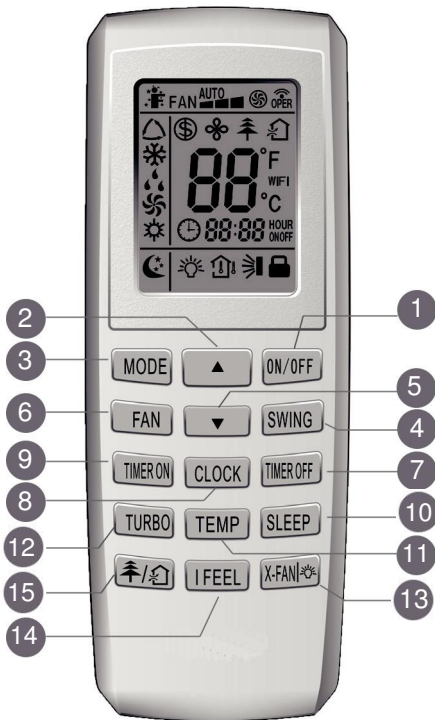

- 1 ON/OFF nupp
- 2 ▲ nupp
- 3 MODE nupp
- 4 SWING nupp
- 5 ▼ nupp
- 6 FAN nupp
- 7 TIMER OFF nupp
- 8 CLOCK nupp
- 9 TIMER ON nupp
- 10 SLEEP nupp
- 11 TEMP nupp
- 12 TURBO nupp
- 13 X-FAN | nupp
- 14 I FEEL nupp
- 15 nupp

Ekraanikuva ikoonide kirjeldus

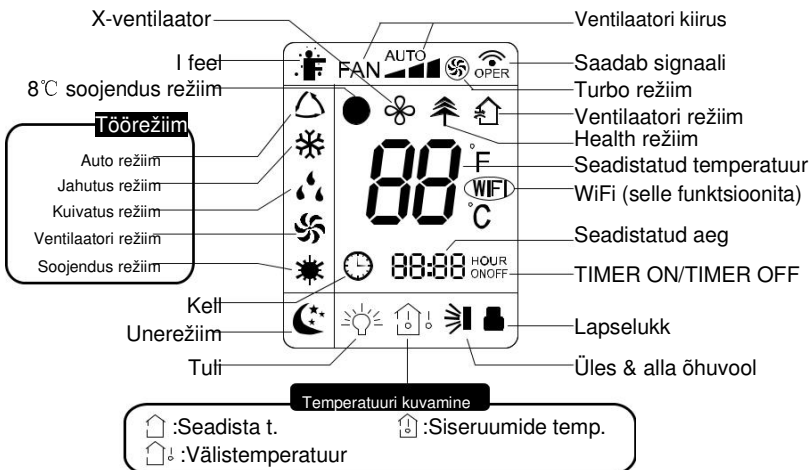

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus

Märkus:

- See on üldkasutatav kaugjuhtimispult, seda on võimalik kasutada konditsioneeridega millel on multifunktsioon, kui mingil põhjusel antud mudelil ei ole multifunktsiooni ja te vajutate puldil nappu mida seadmel ei ole siis seade jätkab töötamist oma originaalse seadistuse järgi.
- Pärast seadmele voolu sisselülitamist teeb seade häält. Kui töö indikaator " (l)" on „ON“ (punane indikaator) siis on võimalik kasutada kaugjuhtimispulti.
- Kui seade on „ON“ olekus ja te vajutate kaugjuhtimispuldil nappu "☰" siis puldi ekraanil toimub vilgutus mille järel peaks konditsioneer tegema „de“ häält andes märku sellest, et kaugjuhtimispuldil on konditsioneeriga signaal.
- Konditsioneeri „OFF“ olekus on kaugjuhtimispuldi ekraanil näha sätestatud temperatuuri ja kella. (Kui timer ON, timer OFF valguse funktsioonid on sätestatud siis on kaugjuhtimispuldi kuval kuvatud vastavad ikoonid). Konditsioneeri „ON“ olekus on ekraanikuval näha kogu sätestatud funktsioonide ikoone.

1 ON/OFF napp

Vajutage seda nappu, et konditsioneer sisselülitada. Vajutage nappu uuesti, et konditsioneer väljalülitada.

2 ▲ napp

Vajutage seda nappu, et suurendada temperatuuri. Hoides nappu üle 2-sekundi allavajutatuna muutub temperatuur kiiresti. Auto režiimis sätestatud temperatuur ei ole muudetav.

3 MODE napp

MODE nappu vajutades saate muuta töörežiimi. Töörežiimid on antud järjekorras. AUTO, COOL, DRY, FAN ja HEAT*.

AUTO ► COOL ► DRY ► FAN ► HEAT*




* Märkus: Ainult soojendusfunktsioonidega mudelitel.

Pärast käivitamist, AUTO režiim on automaatne. AUTO režiimis, seatud temperatuuri ei ole kuvatud LCD-l ja seade valib automaatselt töörežiimi toatemperatuuri järgi.

4 SWING napp

Vajutage seda nappu, et lülitada sisse üles ja alla suunamise funktsioon mis toimub järjekorras:



See pult on universaalne. Kui käsk ►, ► or ► on välja saadetud; siis seade viib läbi nende käskude asemel sellele käsu ►.

► näitab žaluasiakna asendi muutmist: ►, ►, ►, ►, ►, ►, ►, ►, ►, ►, ►, ►.


Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus

5 ▲ nupp

Vajutage seda nuppu, et vähendada temperatuuri. Hoides nuppu üle 2-sekundi allavajutatuna väheneb temperatuur kiiresti. AUTO režiimis sätestatud temperatuur ei ole muudetav.

6 FAN nupp

See nupp on mõeldud ventilatsioonikiiruse reguleerimiseks mis toimub järjekorras AUTO, ▲, ▲▲, ▲▲▲, ja tagasi Auto.



▲ Madal kiirus ▲▲ Keskmine kiirus ▲▲▲ Kõrge kiirus

7 TIMER OFF nupp

Vajutage seda nuppu, et algatada auto-off timer. Kui soovite katkestada auto-timer programmi vajutage seda nuppu uuesti. TIMER-OFF säte on sama mis TIMER ON.

8 CLOCK nupp

Vajutage CLOCK nuppu, kui ⌚ vilgub siis saate sätestada „▲“ ja „▲▲“, nuppu kasutades aega. Kui nuppu üle 2-sekundi allahoidetuna hoida siis saab suurendada või vähendada aega 1 minuti võrra iga poole sekundi tagant ja siis 10 minuti võrra iga poole sekundi tagant. Kui ⌚ pärast ajasättimist vilgub, vajutage CLOCK nuppu uuesti, et kinnitada sätestatud aeg.

9 TIMER ON nupp

Vajutage nuppu, et algatada auto-on timer. Auto-timeri programmi katkestamiseks vajutage nuppu uuesti. Pärast nupu vajutust kaob ikoon ⌚ ja „ON“ vilgub. 00:00 on kuvatud „ON“ ajasätte ajal. 5-sekundi jooksul vajutage „+“ või „-“, et sätestada aeg. Iga nupuvajutus kummalgi nupul muudab aega 1 sekundi võrra. Nuppu allavajutatuna hoides muutub aeg kiirendatult alguses 1-minuti võrra ja siis 10-minuti võrra. Viis sekundit pärast sätestamist, vajutage TIMER ON nuppu, et kinnitada valitud aega.

10 SLEEP button


Vajutage, et sisselülitada töörežiim SLEEP. Vajutage uuesti, et väljalülitada. See funktsioon on kasutatav ainult töörežiimides COOL, HEAT (Ainult mudelitel millel on HEAT funktsioon), et säilitada kõige mugavam temperatuur.

11 TEMP button

Vajutage, et näha siseruumidele seadistatud temperatuuri, siseõhu temperatuuri või välisõhu temperatuuri siseruumi seadme ekraanil.

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus

Temperatuuri saab sätestada puldiga all näidatud järjekorras:



- Kui valite "🏠" näitab siseruumi seadme ekraan sätestatud temperatuuri.
- Kui valite "🏠+" näitab siseruumi seadme ekraan siseõhu temperatuuri.
- Kui valite "🏠-" näitab siseruumi seadme ekraan siseõhu temperatuuri.

Caution:

- Välisõhu temperatuuri kuvamine ei ole võimalik teatud mudelitel. Kui siseruumi seade saab "🏠+" signaali, kuvatakse siseruumile sätestatud temperatuur.
- Konditsioneer näitab temperatuuri automaatselt seadme sisselülitamisel. (ainult mudelitel, millel on ekraanikuva).

12 TURBO nupp

Vajutage seda nuppu, et aktiveerida / deaktiveerida TURBO funktsiooni, mis võimaldab seadmel kõige kiiremini tagasi muuta sätestatud temperatuurini. COOL režiimis puhub seade külma õhku üli kiirelt. HEAT režiimis puhub seade sooja õhku üli kiirelt.

13 X-FAN 🌬️ nupp

X-FAN nuppu vajutades COOL või DRY töörežiimis on kuvatud 🌬️ 🌀 ikoon ja siseseadme ventilaator jätkab töötamist 2-minutiks, et kuivatada seadme siseosa. (Isegi, et seade kui väljalülitatud). Pärast käivitamist, X-FAN OFF on algne säte. X-FAN'i ei ole võimalik kasutada töörežiimides AUTO, FAN või HEAT.

🌬️ FUNKTSIOON: Vajutage seda nuppu, et sisselülitada ekraanikuva valgustus ja vajutage seda nuppu uuesti, et väljalülitada ekraanikuva valgustust. Kui valgustus on sees siis 🌬️ on kuvatud. Kui funktsioon on väljalülitatud, siis 🌬️ kaob ära ekraanikuvalt.

14 I FEEL nupp



Vajutage, et sisse lülitada I FEEL funktsioon. Seade kohandab automaatselt temperatuuri tajutud temperatuuriga samaks. Vajutage uuesti, et välja lülitada I FEEL funktsioon

15 🏠/🏠 nupp

Vajutage seda nuppu, et lülitada sisse või välja tervislik ja puhastamise funktsioon töörežiimis. Vajutage esimest korda, et käivitada puhastamise funktsioon (LCD kuvab „ „). Vajutage teist korda, et käivitada tervislik ja puhastamise funktsioon sama-aegselt (LCD kuvab „ „ ja „ „). Vajutage kolmandat korda, et lülitada välja tervislik ja puhastamise funktsioon samaaegselt. Vajutage neljandat korda, et käivitada tervislik funktsioon (LCD kuvab „ „). Vajutage nuppu uuesti, et korrata ülaltoodud tegevust. (See funktsioon on olemas ainult osadel mudelitel.)

Sissejuhatus kombineeritud nuppude funktsioonidesse

Lapseluku funktsioon ▲

Vajutage "▲" ja "▲" samaaegselt, et lukustada või lukust avada klaviatuur. Kui kaugjuhitmissulpdi klaviatuur on lukus, siis  on kuvatud. Sellisel juhul, ükskõik millist nuppu vajutades  vilgutab kolm korda.

Temperatuurikuva ümberlülitusfunktsioon

Pärast seadme väljalülitamist et vahetada °C ja °F vahel. Vajutage „MODE“ nuppu ja „▲“ samaaegselt,

Energiasäästmis funktsioon

Vajutage TEMP ja CLOCK nuppu samaaegselt COOL töörežiimis, et alustada energiasäästmis funktsiooni. „SE“ on kuvatud puldi Nixie torul. Vajutage TEMP ja CLOCK samaaegselt uuesti, et katkestada energiasäästmist.

8°C Soojendusfunktsioon

Vajutage TEMP ja CLOCK nuppu samaaegselt HEAT töörežiimis, et algatada 8°C Soojendusfunktsioon. Puldil olev Nixie toru kuvab "●" ja temperatuuri "8°C" (46°F, kui on Fahrenheit süsteem). Vajutage TEMP ja CLOCK nuppu samaaegselt uuesti, et lõpetada 8°C funktsioon.


WIFI funktsioon


Vajutage „MODE“ ja „TURBO“ nuppu samaaegselt, et sisse- või väljalülitada WIFI funktsiooni. Kui WIFI funktsioon on sisselülitatud siis "WiFi" ikoon on kuvatud kaugjuhtimispuldi ekraanikuval; kui „MODE“ ja „TURBO“ nuppu samaaegselt all hoida 10 sekundit siis saadab kaugjuhtimispult WIFI lähtestuskoodi ja WIFI funktsioon on automaatselt ON režiimis pärast kaugjuhtimispuldi sisselülitamist.

Töörežiimi juhised

- Pärast seadme vooluvõrku ühendamist vajutage kaugjuhtimispuldil "ON/OFF" nuppu õhukonditsioneeris sisselülitamiseks.
- Soovitud režiimi valimiseks vajutage nuppu „MODE“: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.
- Soovitud temperatuuri seadistamiseks vajutage „+“ või „-“, nuppe. (Temperatuuri ei saa muuta automaatrežiimis.)
- Ventilatori kiiruse (automaatne, väike, keskmine ja suur kiirus) seadistamiseks vajutage nuppu „FAN“.
- Vajutage „SWING“ nuppu, et muuta ventilatori puhumisnurka

Patareide vahetus kaugjuhtimispuldil

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi tagakülge kohas, millel on märgistus  „OPEN“, nagu joonisel näidatud ning seejärel lükake patareide kate noolega näidatud suunas.
2. Vahetage välja kaks 7# (AAA 1,5 V) kuivpatareid ja veenduge, et patareide "+" ja "-" poolused oleks õiges suunas.
3. Pange aku kate tagasi.

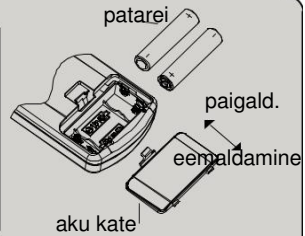

MÄRKUS:

- Kasutamiseks suunake kaugjuhtimispuldi signaali edastaja konditsioneeris siseosa anduriakna poole.
- Signaali edastaja ja anduriakna vaheline kaugus ei tohi ületada 8 m ja nende vahel ei tohi olla takistusi.
- Signaal võib olla häiritud ruumis, kus asub fluorestsentslamp või mobiiltelefon; kaugjuhtimispult peab kasutamise ajal olema siseosa lähedal.
- Vahetage patareid välja sama mudeli patareide vastu.
- Kui te kaugjuhtimispulti pikemat aega ei kasuta, võtke patareid välja.
- Kui kaugjuhtimispuldi ekraanikuva on hägune või kuva puudub, vahetage patareid välja.



WWW.ALPICAIR.COM