


# Kaugjuhtimispult

## Kaugjuhtimispult

### Signaalisaatja

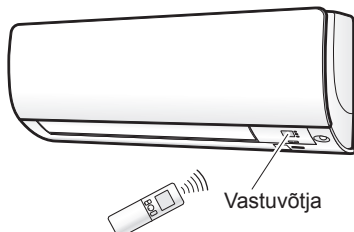

- Kaugjuhtimispuldi kasutamiseks suunake saatja siseseadmele. Kui kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel blokeerib miski signaali, siis seade ei tööta.
- Ärge laske kaugjuhtimispuldil maha kukkuda. Ärge tehke seda märjaks.
- Side maksimumkaugus on umbes 7 m.

### VENTILAATORI sätte nupp

- See valib õhuvoolu taseme sätte.

▶ Lehekülg 14

### Nupp VÕIMAS

- Funktsioon VÕIMAS. ▶ Lehekülg 18

### Ekraan (LCD)

- Kuvab valitud sätteid. (Sellel joonisel on iga sektsioon selgituse huvides kujutatud koos täieliku kuvaga.)

### TEMPERATUURI reguleerimise nupud

- Muudab temperatuuri sätet.

▶ Lehekülg 12

### SISSE/VÄLJA-nupp

- Töö alustamiseks vajutage seda nuppu üks kord. Peatamiseks vajutage veel üks kord.

▶ Lehekülg 11


### Esikaas

- Avage esikaas. ▶ Lehekülg 8

Mudel

ARC466A9

## ■ Avage esikaas

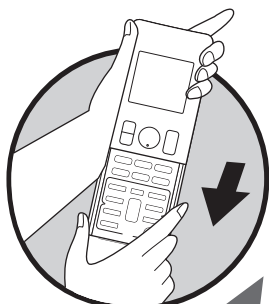

### REŽIIMI valikunupp

- Valib töörežiimi.  
(AUTOMAATNE/KUIV/JAHE/  
KÜTE/VENTILAATOR)

►Lehekülg 11

### Nupp ÖKONOOMNE/ VAIKNE

- Funktsioon ÖKONOOMNE /  
VAIKNE VÄLISSEADE.

►Lehekülg 19

### SUUNA-nupp

- Õhuvoolu suuna  
reguleerimine.

►Lehekülg 13

### Lambi ereduse sätte nupp

►Lehekülg 9

### MUGAVUSE/ ANDURI-nupp

- Funktsioon MUGAV  
ÕHUVOOL / INTELLIGENTNE  
SILM. ►Lehekülg 15

### Nupp TAIMER VÄLJA (režiim ÖINE SÄTE)

►Lehekülg 21

### Nupp TÜHISTA TAIMER


- Tühistab taimeri sätte.
- Seda ei saa kasutada  
funktsiooniga NÄDALA  
TAIMER.

►Lehekülg 21, 22

### VALIMISE nupp

- Muudab funktsioonide  
TAIMER SISSE/VÄLJA ja  
NÄDALA TAIMER sätteid.

►Lehekülg 21, 22, 23

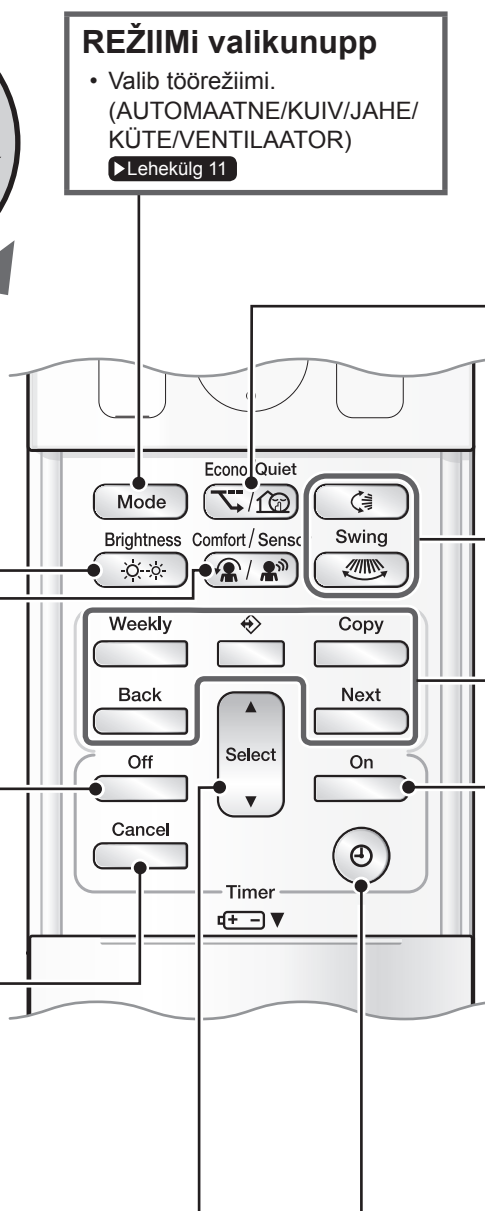

### Weekly

- ◻ : NÄDALA-nupp
- ◻ : PROGRAMMI-nupp
- ◻ : KOOPIA-nupp
- ◻ : TAGASI-nupp
- ◻ : EDASI-nupp

- Funktsioon NÄDALA  
TAIMER.

►Lehekülg 23


### Nupp TAIMER SISSE

►Lehekülg 22

### KELLA-nupp


►Lehekülg 10

# Kasutamiseks ettevalmistamine

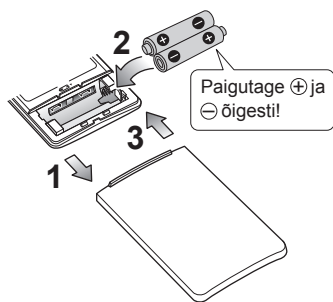

## ■ Patareide paigaldamine

1. Libistage esikaas küljest.
2. Paigaldage kaks patareid AAA.LR03 (leelis).
3. Pange esikaas tagasi peale.

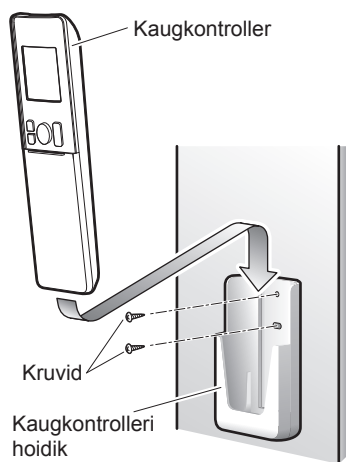

## ■ Kaugjuhtimispuldi hoidiku kinnitamine seinale

1. Valige koht, kust signaalid jõuavad seadmeni.
2. Kinnitage hoidik oma kruvidega seinale, postile või sarnasesse kohta.
3. Pange kaugjuhtimispult kaugjuhtimispuldi hoidikusse.

## ■ Ekraani heleduse valimine

- Valida saab siseseadme heledust.

Vajutage **Brightness** .

→ Kõrge → Madal → Väljas →

## MÄRKUS

### ■ Märkused patareide kohta

- Patareide vahetamisel kasutage sama tüüpi patareid ja vahetage mõlemad patareid korraga.
- Kui süsteemi pikka aega ei kasutata, võtke patareid välja.
- Patareid kestavad ligikaudu üks aasta. Kui aga enne aasta möödumist hakkab kaugjuhtimispuldi ekraan muutuma häguseks ja vastuvõtuvõimsus halveneb, vahetage mõlemad patareid uute patareide AAA.LR03 (leelis) vastu.
- Lisatud patareid on mõeldud süsteemi esmaseks kasutamiseks.  
Patareide kasutusaeg võib olenevalt kliimaseadme tootmiskuupäevast olla lühike.

### ■ Märkused kaugjuhtimispuldi kohta

- Ärge jätke kunagi kaugjuhtimispuldi otsese päikesevalguse kätte.
- Tolm signaalsaatja või -vastuvõtja peal vähendab tundlikkust. Pühkige tolmu pehme lapiga ära.
- Kui ruumis on elektroonilise starteri tüüpi luminofoorlamp (inverter-tüüpi lambid), võib signaalisid olla blokeeritud. Sel juhul küsige nõu teenindusest.
- Kui kaugjuhtimispuldi signaalid mõjuvad mõnele muule seadmele, paigutage see seade mujale või küsige nõu teenindusest.



## ■ Lülitage kaitselüliti sisse

- Pärast toite sisselülitamist avanevad ja sulguvad siseseadme klapid ühe korra, et leida lähtepunkt.

## ■ Kella seadistamine

### 1. Vajutage .



- LCD-ekraanile kuvatakse "0:00".
- "MON" ja "⏻" vilguvad.

### 2. Nädalapäeva valimiseks vajutage .

### 3. Vajutage .



- "⏻" vilgub.

### 4. Kellaaja seadistamiseks vajutage .

- Nupu ▲ või ▼ all hoidmine suurendab või vähendab kiiresti kuvatavat aega.

### 5. Vajutage .

- Nuppe vajutades suunake kaugjuhtimispuul siseseadmele.



- "15:30" vilgub.


## MÄRKUS

### ■ Märkus kella seadistamise kohta

- Kui siseseadme sisemine kell ei ole seatud õigele ajale, ei toimi funktsioonid TAIMER SISSE, TAIMER VÄLJA ja NÄDALA TAIMER punktuaalselt.



# Funktsioonid AUTOMAATNE · KUIV · JAHE · KÜTE · VENTILAATOR

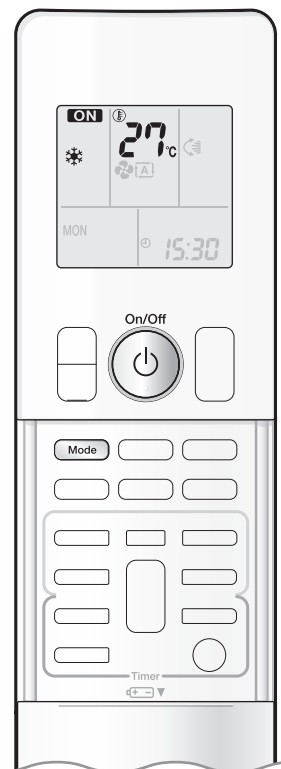


Kliimaseade töötab teie valitud töörežiimil.

Järgmisel sisselülitamisel töötab kliimaseade samal töörežiimil.

## ■ Töö alustamine

### 1. Vajutage ja valige töörežiim.

- Iga nupuvajutus viib režiimisätet järjestuses ühe koha edasi.

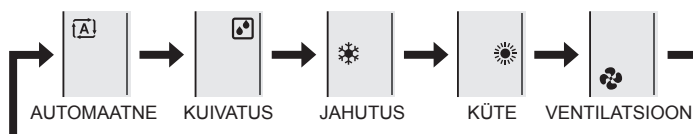

### 2. Vajutage .

- LCD-ekraanile kuvatakse " **ON** ".
- TÖÖ-lamp süttib roheliselt.



Ekraan

## ■ Töö peatamine

### Vajutage uuesti .

- " **ON** " kaob LCD-ekraanilt.
- TÖÖ-lamp kustub.

## MÄRKUS

REŽIIM	Märkused iga töörežiimi kohta
KÜTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuna see kliimaseade kütab ruumi välisõhust soojust sisse tuues, muutub selle soojendusvõimsus madalama välistemperatuuri korral väiksemaks. Kui soojendustegur pole piisav, on soovitatav kasutada koos kliimaseadmega veel muud kütteseadet.</li> <li>• Soojuspump kütab ruumi, hoides sooja õhku kogu ruumis ringluses. Pärast funktsiooni KÜTE käivitamist kulub ruumi soojenema hakkamiseks natuke aega.</li> <li>• Funktsiooni KÜTE kasutamisel võib välisseadmele koguneda härmatis, mis soojendusvõimsust vähendab. Sellisel juhul lülitub süsteem härmatise eemaldamiseks sulatusele.</li> <li>• Sulatuse ajal ei tule siseseadmest sooja õhku.</li> <li>• Kui sisetemperatuur jõuab soovitud väärtuseni, lõpetab seade kütmise. Siseventilaator jääb aga tööle. See on tavatingimus.</li> </ul>
JAHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• See kliimaseade jahutab suumi, lastes ruumis oleva soojust välja. Seetõttu võib kõrge välistemperatuuriga kliimaseadme jõudlus olla väiksem.</li> </ul>
KUIV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arvutikiip püüab toast niiskust eemaldada, hoides samal ajal võimalikult ühtlast temperatuuri. See juhib temperatuuri ja õhuvoolu taset automaatselt, seega ei ole neid funktsioone käsitsi võimalik reguleerida.</li> </ul>
AUTOMAATNE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktsiooni AUTOMAATNE kasutamisel valib süsteem vastavalt sise- ja välistemperatuurile sobiva töörežiimi (JAHE või KÜTE) ning alustab tööd.</li> <li>• Süsteem valib regulaarse intervalliga automaatselt uue sätte, et viia temperatuur ruumis kasutaja valitud tasemele.</li> </ul>
VENTILAATOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• See režiim kehtib ainult ventilaatorile.</li> </ul>



## ■ Temperatuuri sätte muutmine

Vajutage  .

- LCD-ekraanile kuvatud kirjed muutuvad iga kord, kui ühte nuppudest vajutatakse.

Funktsioon JAHE	Funktsioon KÜTE	Funktsioon AUTOMAATNE	Funktsioon KUIV või VENTILAATOR
18–32°C	10–30°C	18–30°C	Temperatuuri sätte ei ole muudetav.
Vajutage temperatuuri tõstmiseks ▲ ja temperatuuri langetamiseks ▼ .			

## ■ Töötingimused

### ■ Soovituslik temperatuurisäte

- Jahutamiseks: 26–28°C
- Kütmiseks: 20–24°C

### ■ Nõuanded energia säästmiseks

- Hoiduge ruumi ülejahutamisest (kütmisest).  
Temperatuuri sätet tuleb energia säästmiseks hoida mõõdukal tasemel.
- Katke aknad ruloo või kardinaga.  
Välise päikesevalguse ja õhu tõkestamine parandab jahutamise (kütmise) efektiivsust.
- Ummistunud õhufiltrid põhjustavad efektiivsuse langust ja raiskavad energiat. Puhastage neid umbes kord kahe nädala tagant.


### ■ Märkused töötingimuste kohta

- Kliimaseade tarbib kogu aeg vähesel määral energiat, ka siis, kui see ei tööta.
- Kui te kliimaseadet pikka aega ei kasuta (näiteks kevadel või sügisel), lülitage see kaitselülitist välja.
- Kasutage kliimaseadet järgmistes tingimustes.
- Kui kliimaseade töötab väljaspool tabelis kirjeldatud niiskus- või temperatuurivahemikku, võib ohutusseade süsteemi töö blokeerida.

REŽIIM	Töötingimused	Kui tööd jätkatakse väljaspool seda vahemikku
JAHE	Välis temperatuur: –10...46°C Sisetemperatuur: 18–32°C Siseniiskus: kuni 80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohutusseade võib töö blokeerida.</li> <li>• Siseseadmel võib esineda kondenseerumist ja tilkumist.</li> </ul>
KÜTE	Välis temperatuur: <RXLS, RXL, ARXL> –25...24°C Sisetemperatuur: 10–30°C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohutusseade võib töö blokeerida.</li> </ul>
KUIV	Välis temperatuur: –10...46 °C Sisetemperatuur: 18–32 °C Siseniiskus: kuni 80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohutusseade võib töö blokeerida.</li> <li>• Siseseadmel võib esineda kondenseerumist ja tilkumist.</li> </ul>



# Õhuvoolu suuna ja taseme reguleerimine

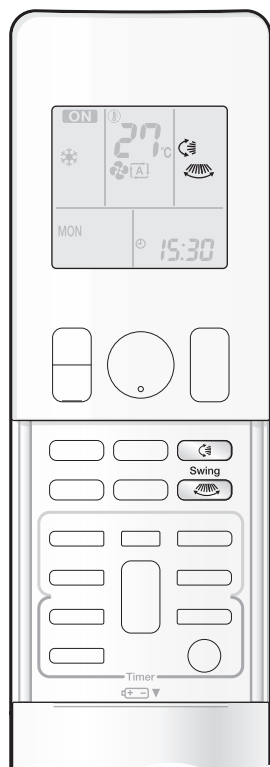



Saate enda mugavuse suurendamiseks reguleerida õhuvoolu suunda.

## ■ Automaatse pöörlemise käivitamine

### Õhuvoolu suund üles ja alla


Vajutage  .


- LCD-ekraanile kuvatakse "  ".
- Klapid (horisontaallabad) hakkavad pöörlema.

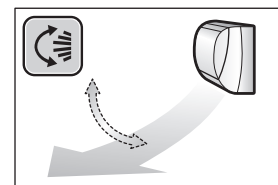

### Õhuvoolu suund paremale ja vasakule





Vajutage  .

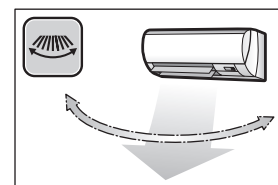
- LCD-ekraanile kuvatakse "  ".
- Ventilatsioonirest (horisontaallabad) hakkab pöörlema.



### 3-D õhuvoolu suund

Vajutage  ja  .

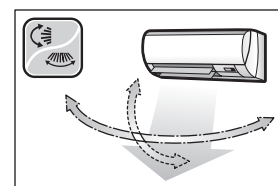

- LCD-ekraanile kuvatakse "  " ja "  ".
- Klappid ja ventilatsioonirest liiguvad vaheldumisi.
- 3-D õhuvoolu tühistamiseks vajutage uuesti  või  . Klappid või ventilatsioonirest lõpetavad liikumise.




## ■ Klappide või ventilatsiooniresti soovitud asendisse seadmine

- See funktsioon on efektiivne, kui klappid ja ventilatsioonirest on automaatse pöörlemise režiimis.

**Kui klappid või ventilatsioonirest on soovitud asendis, vajutage  ja  .**


- 3-D õhuvooluga liiguvad klappid ja ventilatsioonirest vaheldumisi.
- "  " või "  " kaob LCD-ekraanilt.


## ■ Õhuvoolu taseme sätte reguleerimine

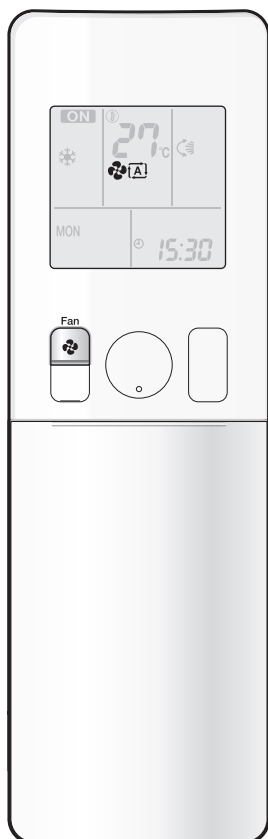

Vajutage .

- Iga nupu  vajutus viib õhuvoolu taseme sätet järjestuses ühe koha edasi.

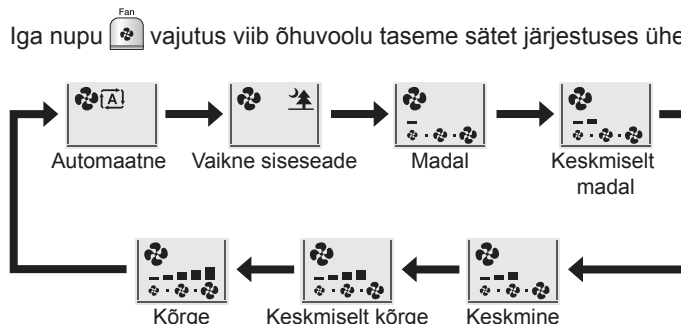


- Kui õhuvoolu sätteks valitakse "  ", käivitub siseseadme vaikne töö ja seadme tehtav müra muutub vaiksemaks.
- Siseseadme vaikse töö režiimis on õhuvoolu tase nõrk.
- Kui ei õnnestu saavutada soovitud temperatuuri, muutke õhuvoolu taseme sätet.
- Režiimis KUIV ei ole õhuvoolu taseme säte muudetav.

## MÄRKUS


### ■ Märkused klappide nurkade kohta

- Klapi pöördeulatus oleneb kasutatavast funktsioonist. (Vaata joonist.)


#### JAHUTAMINE ja KUIVATAMINE

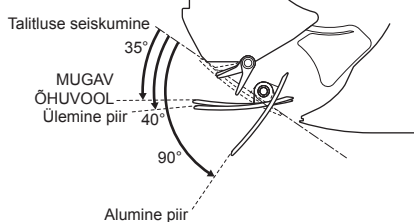

#### KÜTMINE

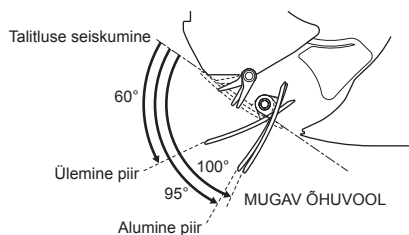

#### VENTILEERIMINE

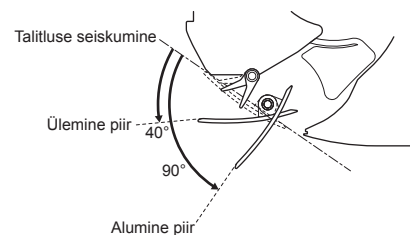

- Pöörlemisega jahutamise ajal ülemine klapp ei liigu. See ei ole rike. Kui pöörlemine peatatakse, muutub ülemise klapi nurk vastavalt alumise klapi nurgale.

### ■ Märkus klappide nurkade kohta

- 3-D õhuvoolu kasutamine hoiab ringluses külma õhku, mis kaldub kogunema ruumis alla, ning sooja õhku, mis kaldub kogunema ruumis üles, takistades külma ja kuumu õhu taskute tekkimist.

### ■ Märkus õhuvoolu taseme sätte kohta

- Väiksema õhuvoolu taseme sättega on ka jahutuse (kütte) efekt väiksem.

## ! ETTEVAATUST

- Kasutage klappide ja ventilatsiooniresti nurkade reguleerimiseks alati kaugjuhtimispulti. Kui te püüate klappe ja ventilatsiooniresti pöörlemise ajal käsitsi jõuga liigutada, võib mehhanism puruneda.
- Kasutage ventilatsiooniresti nurkade reguleerimiseks alati kaugjuhtimispulti. Õhu väljalaske sees pöörleb suurel kiirusel ventilaator.







# Funktsioon MUGAV ÕHUVOOL / INTELLIGENTNE SILM

## ■ Funktsioon MUGAV ÕHUVOOL

Režiimis JAHE on õhuvool suunatud üles ja režiimis KÜTE alla: nii on ruumis mõnus tuul, mis ei puhu inimestele otse peale.

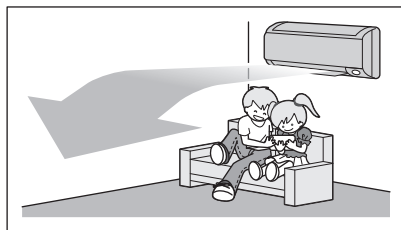

JAHTAMINE

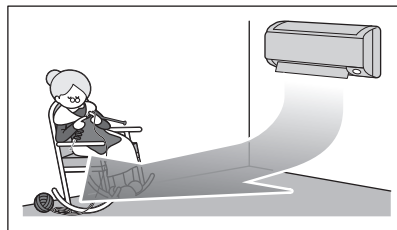


KÜTMINE

## ■ Funktsioon INTELLIGENTNE SILM


"INTELLIGENTNE SILM" on infrapunaandur, mis tuvastab inimeste liikumist. Kui ruumis ei ole kedagi kauem kui 20 minutit, lülitub töö automaatselt energiasäästu režiimile. Andur INTELLIGENTNE SILM töötab oludest olenevalt erinevalt.

[Näide]


### ■ Inimene tuvastatakse alas 1.

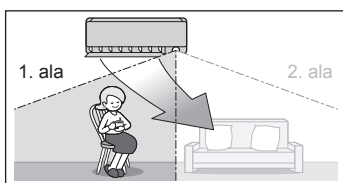

### ■ Inimene tuvastatakse alas 2.

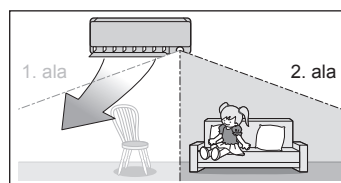


### ■ Inimesed tuvastatakse mõlemas alas.

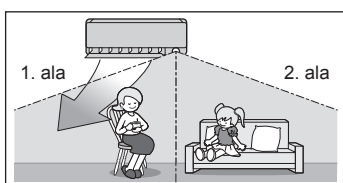

Kasutage funktsiooni INTELLIGENTNE SILM koos funktsiooniga MUGAV ÕHUVOOL.

### ■ Inimesi ei tuvastata kummaski alas.

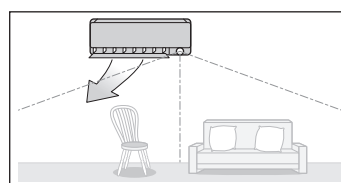

Kliimaseade läheb 20 minuti möödudes energiasäästurežiimi.  
\*Tuule suund võib pildil kujutatust erineda, olenedes aladel olevate inimeste tegevusest ja liikumisest.


## Funktsioon INTELLIGENTNE SILM on kasulik energia säästmiseks

### ■ Energiasäästurežiim

- Kui 20 minuti jooksul ei tuvastata ühtegi kohalviibijat, käivitub energiasäästurežiim.
- See muudab temperatuuri seadistusega võrreldes  $-2^{\circ}\text{C}$  režiimis KÜTE /  $+2^{\circ}\text{C}$  režiimis JAHE /  $+2^{\circ}\text{C}$  režiimis KUIV. Kui sisetemperatuur ületab  $30^{\circ}\text{C}$ , muudab funktsioon seadistusega võrreldes temperatuuri  $+1^{\circ}\text{C}$  režiimis JAHE /  $+1^{\circ}\text{C}$  režiimis KUIV.
- See funktsioon vähendab režiimis VENTILAATOR pisut õhuvoolu taset.

## ■ Funktsioonis MUGAV ÕHUVOOL ja INTELLIGENTNE SILM koos.

Kliimaseade saab töötada korraga režiimides MUGAV ÕHUVOOL ja INTELLIGENTNE SILM.

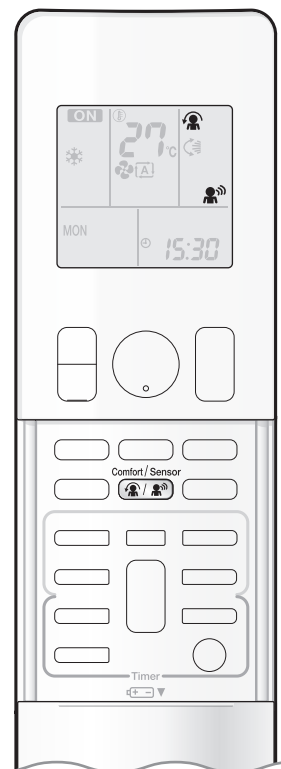

## ■ Töö alustamine


### Comfort / Sensor Vajutage / ja valige soovitud režiim.

- Iga kord, kui vajutatakse nuppu  /  , kuvatakse LCD-ekraanil erinev sättevahik.
- Funktsiooni INTELLIGENTNE SILM lamp süttib roheliselt.



Ekraan

- Kui valite järgmiste ikoonide seast "  " / "  ", töötab kliimaseade korraga režiimides MUGAV ÕHUVOOL ja INTELLIGENTNE SILM.

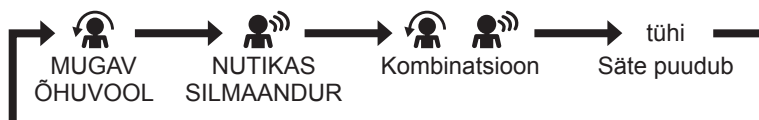




- Kui klapid (horisontaallabad) pöörlevad, peatab ükskõik millise ülalkirjeldatud režiimi valimine klappide liikumise.
- Lamp süttib, kui tuvastatakse inimese liikumine.

## ■ Töö tühistamine

### Comfort / Sensor Vajutage / ja valige LCD-ekraanilt "tühi".

- Funktsiooni INTELLIGENTNE SILM lamp kustub.

Ekraan	Töörežiim	Selgitus
	MUGAV ÕHUVOOL	Klapid reguleerivad õhuvoolu jahutamisel ülespoole ja kütmisel allapoole. ▶Lehekülg 15
	INTELLIGENTNE SILM	Andurid tuvastavad jälgitavates alades inimeste liikumise ja ventilatsioonireist reguleerib õhuvoolu suuna kohta, kus inimesi ei ole. Kui jälgitavates alades ei ole inimesi, läheb kliimaseade energiasäästurežiimi. ▶Lehekülg 15
	MUGAV ÕHUVOOL ja INTELLIGENTNE SILM	Kliimaseade töötab korraga režiimides MUGAV ÕHUVOOL ja INTELLIGENTNE SILM. ▶Lehekülg 15
Tühi	Funktsioon puudub	-



# Funktsioon MUGAV ÕHUVOOL / INTELLIGENTNE SILM


## MÄRKUS

### ■ Märkused funktsiooni MUGAV ÕHUVOOL kohta

- Klappide asend muutub, takistades õhu puhumist otse ruumis viibijate peale.
- Funktsioone VÕIMAS ja MUGAV ÕHUVOOL ei saa samal ajal kasutada. Prioriteetne on funktsioon, mille nuppu vajutati viimasena.
- Õhuvoolu tasemeks määratakse AUTOMAATNE. Kui valitakse õhuvoolu suund üles ja alla, tühistatakse funktsioon MUGAV ÕHUVOOL.

### ■ Märkused funktsiooni INTELLIGENTNE SILM kohta

- Rakendusulatus on järgmine.

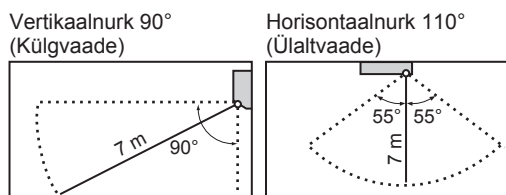

- Kui kliimaseade töötab režiimis INTELLIGENTNE SILM, reguleerib ventilatsioonireist õhuvoolu suunda, kui INTELLIGENTSE SILMAGA jälgitavates alades on inimesi, nii ei puhu vasakule või paremale suunatud õhuvool inimeste peale. Kui 20 minuti jooksul ei tuvastata alas 1 ega 2 inimesi, lülitub kliimaseade energiasäästurežiimile, kus valitud temperatuur muutub 2°C. Kliimaseade võib lülituda energiasäästurežiimile isegi siis, kui alades on inimesi. See võib tuleneda inimeste seljas olevatest riietest, kui inimesed nendes alades ei liigu.
- Õhuvool suunatakse ventilatsioonireistist vasakule, kui inimesed on nii alas 1 kui 2 või kui inimene on kohe andurite ees, sest siis tuvastavad andurid inimese mõlemalt küljelt.
- Anduri asukoha tõttu võib inimene jääda siseseadme õhuvoolu tee, kui ta on siseseadme esiküljele liiga lähedal. Kui siseseadme esikülje lähedal on inimesi või on inimesed mõlemas alas, on soovitatav kasutada samal ajal funktsioone MUGAV ÕHUVOOL ja INTELLIGENTNE SILM. Kui need on korraga kasutuses, ei suuna kliimaseade õhuvoolu inimestele.
- Andur ei pruugi tuvastada liikuvaid objekte, mis on kaugemal kui 7 m. (Kontrollige õiget vahemikku.)
- Anduri tundlikkus muutub olenevalt siseseadme asukohast, möödujate liikumiskiirusest, temperatuurivahemikust jne.
- Andur tuvastab ekslikult möödujatena lemmikloomi, päikesevalgust, lehvivaid kardinaid ning peegelduvat valgust.
- Funktsioon INTELLIGENTNE SILM ei hakka režiimis VÕIMAS tööle.
- Režiim ÕINE SÄTE ▶ **Lehekülg 21** ei hakka tööle koos funktsiooniga INTELLIGENTNE SILM.

### ■ Märkused funktsioonide MUGAV ÕHUVOOL ja INTELLIGENTNE SILM koos kasutamise kohta.


- Õhuvoolu tasemeks määratakse AUTOMAATNE. Kui valitakse õhuvoolu suund üles ja alla, tühistatakse funktsioon MUGAV ÕHUVOOL. Prioriteetne on funktsioon, mille nuppu vajutati viimasena.
- Klappid reguleerivad õhuvoolu üles (režiimis JAHE) ja alla (režiimis KÜTE), millega samal ajal funktsiooni INTELLIGENTNE SILM andurid teevad tööd inimeste liikumise tuvastamiseks. Kui andurid tuvastavad inimesi, suunab ventilatsioonireist õhuvoolu nii, et see ei puhuks otse nende peale. Kui inimesi ei ole, läheb kliimaseade 20 minuti möödudes energiasäästurežiimi.

## ⚠ ETTEVAATUST

- Ärge pange anduri lähedale suuri esemeid. Samuti hoidke anduri tuvastusalast väljas kütteseadmed või niisutajad. Andur tuvastab soovimatuid objekte.
- Ärge funktsiooni INTELLIGENTNE SILM andurit lööge ega jõuga vajutage. See võib põhjustada kahjustusi või riket.



# Funktsioon VÕIMAS

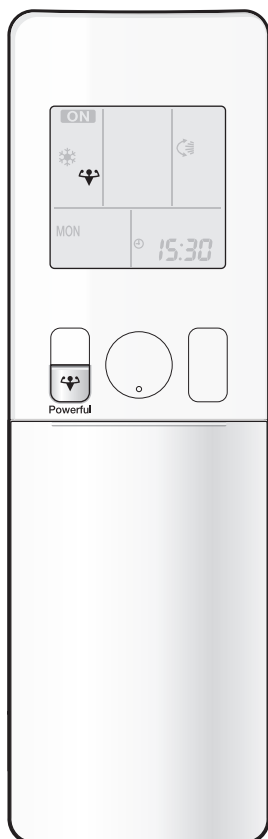


Funktsioon VÕIMAS rakendab ükskõik millises töörežiimis kiiresti maksimaalselt jahutamise (kütte) efekti. Saate kasutada maksimaalset võimsust.

## ■ Funktsiooni VÕIMAS käivitamine

Vajutage töö ajal  .

Powerful

- Režiim VÕIMAS lülitub välja 20 minuti pärast. Seejärel töötab süsteem automaatselt edasi sätetega, mis olid kasutusel enne funktsiooni VÕIMAS.
- LCD-ekraanile kuvatakse "  ".



## ■ Funktsiooni VÕIMAS tühistamine

Vajutage uuesti  .

Powerful



- "  " kaob LCD-ekraanilt.
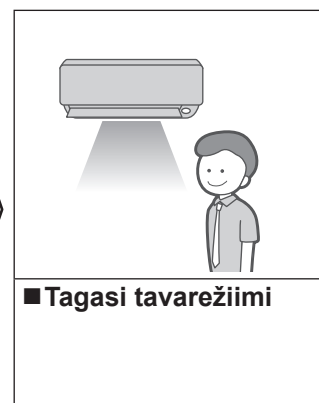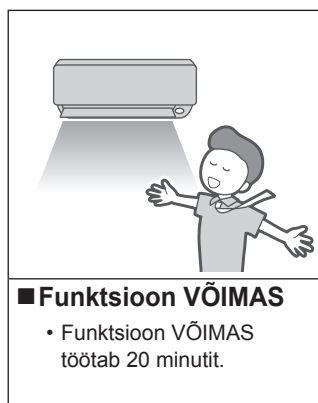
### [Näide]



## MÄRKUS

### ■ Märkused funktsiooni VÕIMAS kohta

- Režiimis VÕIMAS ei ole osa funktsioone rakendatavad.
- Funktsiooni VÕIMAS ei saa kasutada koos funktsioonidega ÖKONOOMNE, MUGAV ÕHUVOOL ega VAIKNE VÄLISSEADE. Prioriteetne on funktsioon, mille nuppu vajutati viimasena.
- Funktsiooni VÕIMAS saab valida vaid siis, kui seade töötab. Nupu  vajutamine tühistab sätteid ja "  " kaob LCD-ekraanilt.
- Funktsioon VÕIMAS ei suurenda kliimaseadme võimsust, kui see juba töötab täisvõimsusel.
- **Režiimides JAHE ja KÜTE**  
Jahutuse (kütte) efekti suurendamiseks suurendatakse välisseadme võimsust ja õhuvoolu sätet fikseeritakse kõrgeimale väärtusele. Temperatuuri ja õhuvoolu sätteid ei ole muudetavad.
- **Režiimis KUIV**  
Temperatuuri sätet vähendatakse 2,5°C ja õhuvoolu taset suurendatakse natuke.
- **Režiimis VENTILAATOR**  
Õhuvoolu tase fikseeritakse kõrgeimale väärtusele.
- **Režiimis AUTO**  
Jahutuse (kütte) efekti suurendamiseks suurendatakse välisseadme võimsust ja õhuvoolu taset fikseeritakse kõrgeimale väärtusele.



# Funktsioon ÕKONOOMNE / VAIKNE VÄLISSEADE

## ■ Funktsioon ÕKONOOMNE

Funktsioon ÕKONOOMNE võimaldab maksimaalset voolutarvet piirates tööd tõhustada. See funktsioon on kasulik juhtumitel, kus tuleb tähelepanelikult jälgida, et kaitselüliti ei lülituks koos teiste seadmetega töötamisel välja.

### [Näide]

#### Tavarežiim




- Kui kliimaseade ja muud suure voolutarbega seadmed on kasutusel samal ajal, võib kaitselüliti välja lülituda, kui kliimaseade töötab täisvõimsusel.

#### Funktsioon ÕKONOOMNE



- Kliimaseadme maksimaalset voolutarvet saab piirata funktsiooniga ÕKONOOMNE. Kaitselüliti väljalülitumine on ebatõenäoline, isegi kui kliimaseadet kasutatakse teiste seadmetega samal ajal.

#### Kasutamisaegne voolu- ja võimsustarve

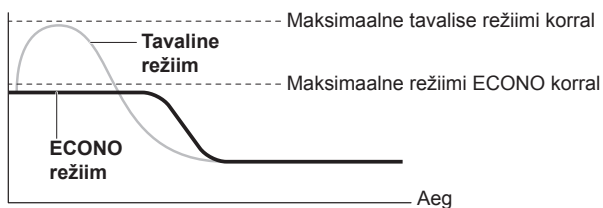


Käivitamisest kuni seadistatud temperatuuri saavutamiseni

- See skeem on vaid illustratiivne. Kliimaseadme maksimaalne läbivool ja voolutarve režiimis ÕKONOOMNE erinevad olenevalt ühendatud välisseadmetest.


## ■ Funktsioon VAIKNE VÄLISSEADE.

VAIKNE VÄLISSEADE madaldab välisseadme mürataset, muutes välisseadme ventilaatori sagedust ja pöörlemiskiirust. See funktsioon sobib hästi öösel kasutamiseks.

### [Näide] Funktsiooni VAIKNE VÄLISSEADE kasutamine öösel ajal.

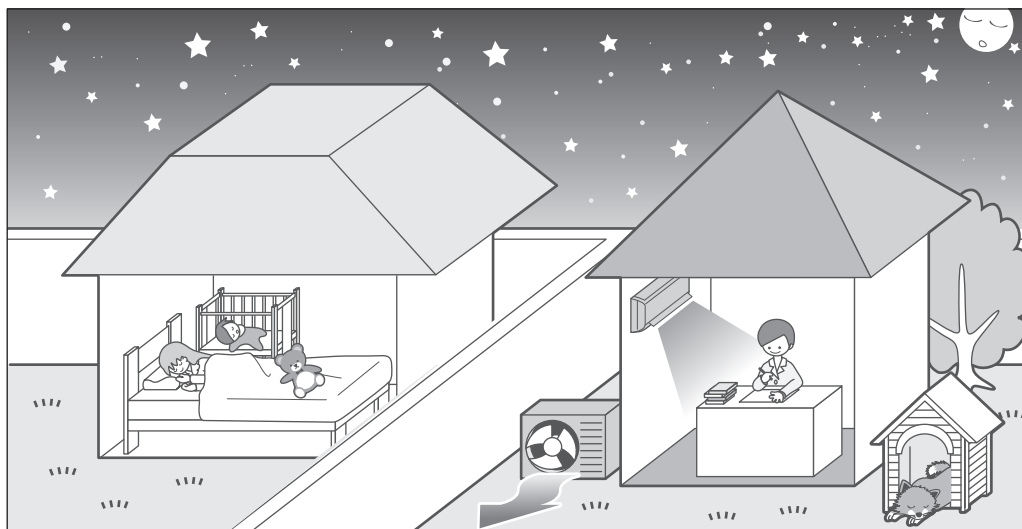


- Välisseade teeb vähem müra. See funktsioon on kasulik, kui peate naabruses müraga arvestama.

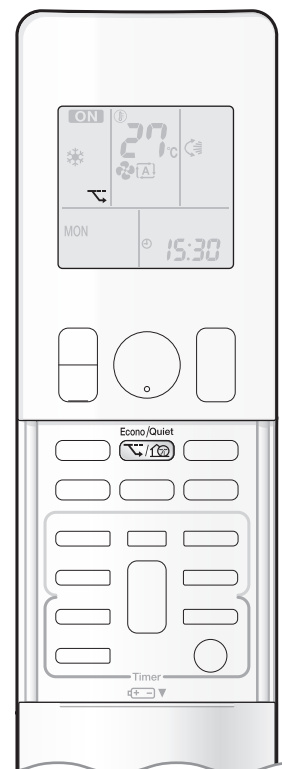

## ■ Töö alustamine

Vajutage  ja valige soovitud režiim.

- Iga kord, kui vajutatakse nuppu , kuvatakse LCD-ekraanil erinev sättevahik.




## ■ Töö tühistamine

Vajutage  ja valige LCD-ekraanilt "tühi".

## MÄRKUS

### ■ Märkused funktsiooni ÖKONOOMNE kohta


- Funktsiooni ÖKONOOMNE saab valida vaid siis, kui seade töötab. Nupu  vajutamine tühistab sätteid ja "❄️" kaob LCD-ekraanilt.
- Funktsioon ÖKONOOMNE võimaldab välisseadme voolutarvet (töösagedust) piirates tööd tõhustada.
- ÖKONOOMNE on kasutatav koos funktsioonidega AUTOMAATNE, JAHE, KUIV JA KÜTE.
- Funktsioone VÕIMAS ja ÖKONOOMNE ei saa samal ajal kasutada. Prioriteetne on funktsioon, mille nuppu vajutati viimasena.
- Kui voolutarve on juba madal, ei langeta funktsioon ÖKONOOMNE voolutarvet.

### ■ Märkused funktsiooni VAIKNE VÄLISSEADE kohta

- See funktsioon on kasutatav režiimides JAHE, KÜTE JA AUTOMAATNE. See ei ole kasutatav režiimides VENTILAATOR JA KUIV.
- Funktsioone VÕIMAS ja VAIKNE VÄLISSEADE ei saa samal ajal kasutada. Prioriteetne on funktsioon, mille nuppu vajutati viimasena.
- Isegi kui töö seistakse kaugjuhtimispuldil või siseseadme lülitist SISSE/VÄLJA ajal, kui seade töötab režiimis VAIKNE VÄLISSEADE, jääb "❄️" kaugjuhtimispuldi ekraanile.
- VAIKNE VÄLISSEADE ei muuda sagedust ega ventilaatori kiirust, kui need juba eelnevalt piisavalt madalad on.



# Funktsioon TAIMER VÄLJA

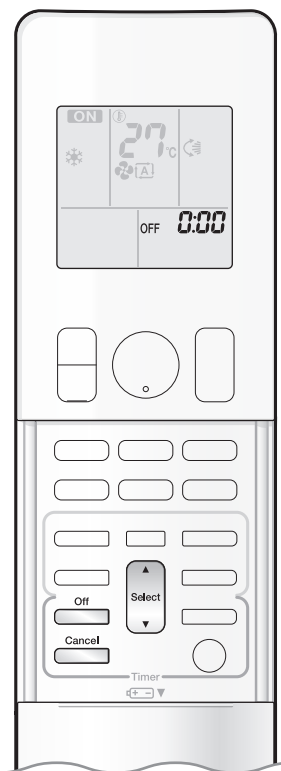

Taimeri funktsioonid on kasulikud, kui tahate kliimaseadet öösel või hommikul automaatselt sisse või välja lülitada. Saate funktsioone TAIMER SISSE ja TAIMER VÄLJA kasutada ka kombineerituna.

## ■ Funktsiooni TAIMER VÄLJA kasutamine

- Kontrollige, et kell oleks õige.  
Vajaduse korral seadistage kellaeg õigeks. ▶Lehekülg 10

### 1. Vajutage .



- LCD-ekraanile kuvatakse " 0:00 " .
- " OFF " vilgub.

- " ☉ " ja nädalapäev kaovad LCD-ekraanilt.

### 2. Vajutage , kuni ajasäte jõuab soovitud kohta.

- Iga vajutus ükskõik kummale nupule suurendab või vähendab ajasätet 10 minutit.  
Ükskõik kumma nupu allhoidmine muudab ajasätet kiiresti.

### 3. Vajutage uuesti .

- LCD-ekraanile kuvatakse " OFF " ja sätte aeg.
- TAIMERi lamp süttib kollaselt. ▶Lehekülg 5



Ekraan

## ■ Funktsiooni TAIMER VÄLJA tühistamine

### Vajutage .

- " OFF " ja sätte aeg kaovad LCD-ekraanilt.
- LCD-ekraanile kuvatakse " ☉ " ja nädalapäev.
- TAIMERi lamp kustub.

## MÄRKUS

### ■ Märkused TAIMERi funktsiooni kohta

- Kui TAIMER on seadistatud, siis praegust aega ei kuvata.
- Kui te seadistate funktsiooni TAIMER SISSE/VÄLJA, hoitakse ajasätet mälus. Mälu kustub kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel.
- Seadme kasutamisel funktsiooniga TAIMER SISSE/VÄLJA võib tegelik töötamise kestus kasutaja sisestatust erineda. (Maksimaalselt umbes 10 minutit)

### ■ Režiim ÖINE SÄTE

- Kui funktsioon TAIMER VÄLJA on seadistatud, reguleerib kliimaseade temperatuuri automaatselt (0,5°C üles režiimis JAHE, 2,0°C alla režiimis KÜTE), et hoida ära ülemäärast jahutamist (kütet) teie une ajal.



# Funktsioon TAIMER SISSE



## ■ Funktsiooni TAIMER SISSE kasutamine

- Kontrollige, et kell oleks õige.

Vajaduse korral seadistage kellaaeg õigeaks. ▶Lehekülg 10

**1. Vajutage**  .



- LCD-ekraanile kuvatakse "6:00".
- "ON" vilgub.

- "☉" ja nädalapäev kaovad LCD-ekraanilt.

**2. Vajutage**  , kuni ajasäte jõuab soovitud kohta.

- Iga vajutus ükskõik kummale nupule suurendab või vähendab ajasätet 10 minutit.
- Ükskõik kumma nupu allhoidmine muudab sätet kiiresti.

**3. Vajutage uuesti**  .

- LCD-ekraanile kuvatakse "ON" ja sätte aeg.
- TAIMERi lamp süttib kollaselt. ▶Lehekülg 5



Ekraan


## ■ Funktsiooni TAIMER SISSE tühistamine

**Vajutage**  .

- "ON" ja sätte aeg kaovad LCD-ekraanilt.
- LCD-ekraanile kuvatakse "☉" ja nädalapäev.
- TAIMERi lamp kustub.

## ■ Funktsioonide TAIMER SISSE ja TAIMER VÄLJA koos kasutamine

- All on ära toodud näide 2 taimeri koos kasutamisest.



## MÄRKUS

### ■ Järgmistel juhtudel tuleb taimer uuesti seadistada.

- Pärast kaitselüliti väljalülitumist.
- Pärast elektrikatkestust.
- Pärast kaugjuhtimispuhli patareide vahetamist.





# Funktsioon NÄDALA TAIMER


Igale nädalapäevale saab salvestada kuni neli taimerisätet. See on mugav, kui NÄDALA TAIMER on seadistatud vastavalt pere elustiilile.

## ■ NÄDALA TAIMERI seadistamise näide

**Näide.** Esmaspäevast reedeni on taimeri sätted samad, kuid nädalavahetusel on need teistsugused.

<b>[Esmapäev]</b>	<p>Valige taimeri sätted programmidele 1–4. ▶Lehekülg 24</p> <p>1. programm SEES 2. programm VÄLJAS 3. programm SEES 4. programm VÄLJAS</p>
<b>[Teisipäev kuni Reede]</b>	<p>Kasutage teisipäevast kuni reedeni sätete tegemiseks koopiarežiimi, sest sätted ühtivad esmaspäeva omadega. ▶Lehekülg 26</p> <p>1. programm SEES 2. programm VÄLJAS 3. programm SEES 4. programm VÄLJAS</p>
<b>[Laupäev]</b>	<p>Taimeri sätted puuduvad</p>
<b>[Pühapäev]</b>	<p>Valige taimeri sätted programmidele 1–4. ▶Lehekülg 24</p> <p>1. programm SEES 2. programm VÄLJAS 3. programm VÄLJAS 4. programm SEES</p>

- NÄDALA TAIMER lubab päeva kohta teha kuni neli reservatsiooni ja nädala kohta kuni 28 reservatsiooni. Koopiarežiimi tõhus kasutus teeb reservatsioonide tegemise mugavaks.
- Sätete SISSE-SISSE-SISSE-SISSE kasutamine näiteks võimaldab planeerida töörežiimi ja määrata temperatuurimuutused. Sätete VÄLJA-VÄLJA-VÄLJA-VÄLJA kasutamine aga võimaldab määrata vaid igapäevast väljalülitamisaega. See lülitab kliimaseadme automaatselt välja, kui kasutaja unustab seda teha.

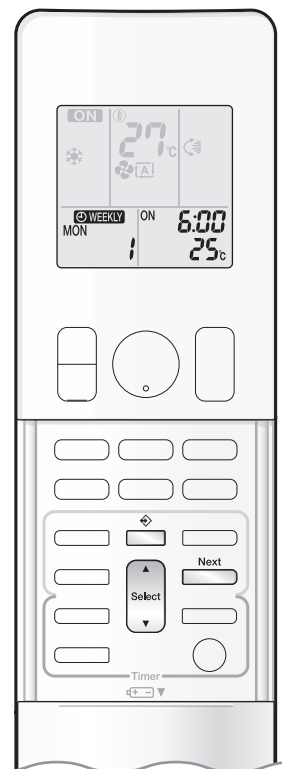


## ■ Funktsiooni NÄDALA TAIMER kasutamine


### Seadistusrežiim

- Kontrollige üle, kas nädalapäev ja kellaeg on seadistatud. Vajaduse korral seadistage nädalapäev ja kellaeg õigeks.

▶ Lehekülg 10

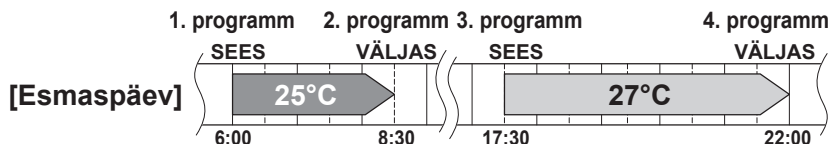

### Sätte kuvad

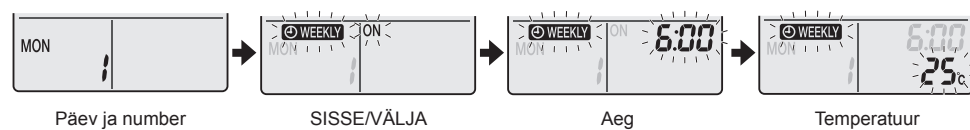

## 1. Vajutage .

- Kuvatakse nädalapäev ja käesoleva päeva reservatsiooni number.
- Päevas saab teha 1 kuni 4 sätet.

## 2. Soovitud nädalapäeva ja reservatsiooni


numbri valimiseks vajutage .

- Nupu  vajutamine muudab reservatsiooni numbrit ja nädalapäeva.

## 3. Vajutage .


- Seadistatakse nädalapäev ja reservatsiooni number.
- "WEEKLY" ja "ON" vilguvad.

## 4. Vajutage ja valige soovitud režiim.

- Nupu  vajutamine muudab järjekorras sätet "ON" või "OFF".

Nupule  vajutamine vahetab ringis järgmisi LCD-ekraanile ilmutavaid kirjeid.




- Kui reservatsioon on juba seadistatud, kustutab valik "tühi" reservatsiooni.
- Valiku "tühi" puhul minge sammu **9**.
- Nädalapäeva ja reservatsiooni numbri sätte juurde naasmiseks vajutage .

## 5. Vajutage .


- Seadistatakse režiim TAIMER SISSE/VÄLJA.
- "WEEKLY" ja aeg vilguvad.



# Funktsioon NÄDALA TAIMER

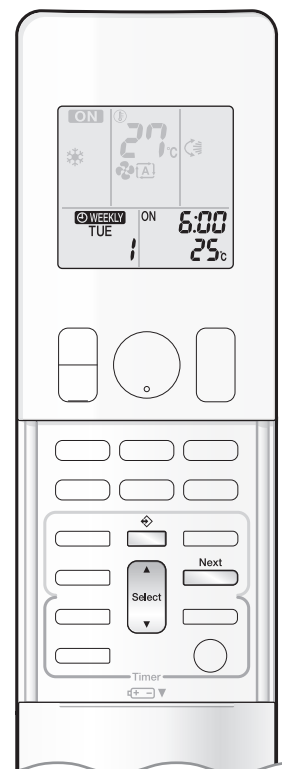


## 6. Vajutage , et valida soovitud aeg.

- Aega saab valida vahemikust 0:00 ja 23:50 10-minutiliste intervallidega.
- Režiimi TAIMER SISSE/VÄLJA sätte juurde naasmiseks vajutage .
- Sätte TAIMER VÄLJA puhul minge sammu **9** juurde.

## 7. Vajutage .

- Seadistatakse aeg.
- "**WEEKLY**" ja temperatuur vilguvad.

## 8. Vajutage , ja valige soovitud temperatuur.

- Temperatuuri saab valida vahemikus 10°C ja 32°C.  
JAHE või AUTOMAATNE: seade töötab temperatuuril 18°C, isegi kui valitud on 10 kuni 17°C. ▶Lehekülg 12
- KÜTE või AUTOMAATNE: seade töötab temperatuuril 30°C, isegi kui valitud on 31 kuni 32°C. ▶Lehekülg 12
- Aja sätte juurde naasmiseks vajutage .
- Valitud temperatuuri kuvatakse ainult siis, kui režiimisäte on sees.

## 9. Vajutage .

- Suunake kaugjuhtimispuult kindlasti siseseadmele ja kontrollige, kas kostab vastuvõtuheli ja TÖÖ-lamp vilgub.
- Funktsioonis TAIMER SEES seadistatakse temperatuur ja aeg ning funktsioonis TAIMER VÄLJAS seadistatakse aeg.
- Ilmub järgmine reservatsiooni ekraan.
- Lisasätete tegemiseks korrake protseduuri sammust **4**.
- TAIMERi lamp süttib kollaselt. ▶Lehekülg 5



Ekraan


## 10. Sätte kinnitamiseks vajutage .

- LCD-ekraanile kuvatakse "**WEEKLY**" ja aktiveeritakse NÄDALA TAIMER.
- Juba tehtud reservatsiooni on lihtne kopeerida, et samu sätteid muul nädalapäeval kasutada. Vaadake koopiarežiimi. ▶Lehekülg 26

## MÄRKUS


### ■ Märkused funktsiooni NÄDALA TAIMER kohta

- Ärge unustage esmalt seadistada kaugjuhtimispuuldi kella. ▶Lehekülg 10
- Funktsioonist NÄDALA TAIMER saab seadistada nädalapäeva, režiimi TAIMER SISSE/VÄLJA, aega ja temperatuuri (ainult režiimile TAIMER SISSE).  
Muud funktsiooni TAIMER SISSE sätteid määratakse kasutusel olnud sätete järgi.
- Funktsioone NÄDALA TAIMER ja TAIMER SISSE/VÄLJA ei saa samal ajal kasutada. Funktsioon TAIMER SISSE/VÄLJA on prioriteetse tähtsusega, kui see seadistatakse ajale, kui NÄDALA TAIMER veel aktiivne on. NÄDALA TAIMER läheb ooterežiimi ja "**WEEKLY**" kaob LCD-ekraanilt. Kui funktsiooni TAIMER SISSE/VÄLJA aeg täis saab, muutub NÄDALA TAIMER automaatselt aktiivseks.
- Kaitselüliti väljalülitamine, elektrikatkestus jms muudab siseseadme kella vales. Lähtestage kell. ▶Lehekülg 10

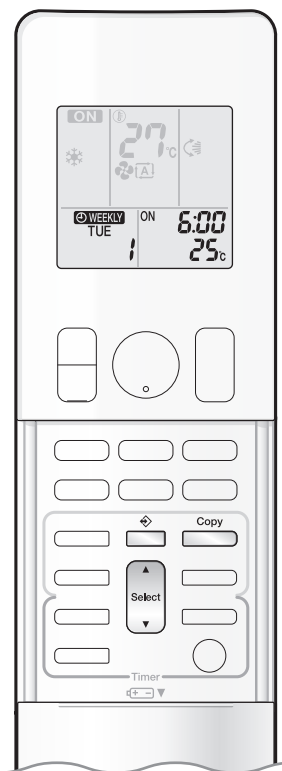


## Koopiarežiim

- Juba tehtud reservatsiooni saab kopeerida muule nädalapäevale. Kopeeritakse kogu valitud nädalapäeva reservatsioon.

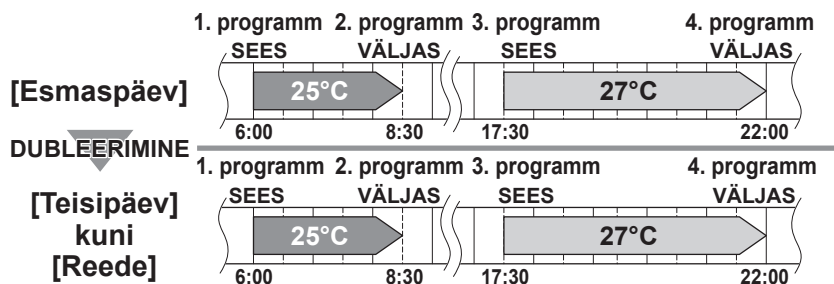

## Sätte kuvad

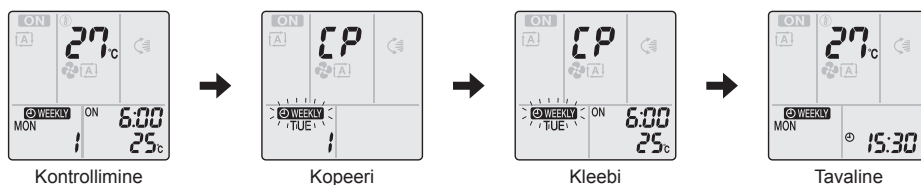

1. Vajutage .

2. Kopeeritava nädalapäeva kontrollimiseks

vajutage .

3. Vajutage .

- Kopeeritakse kogu valitud nädalapäeva reservatsioon.

4. Sihtnädalapäeva valimiseks vajutage .

5. Vajutage .

- Suunake kaugjuhtimispult kindlasti siseseadmele ja kontrollige, kas kostab vastuvõtuheli ja TÖÖ-lamp vilgub.
- Reservatsioon kopeeritakse valitud nädalapäevale. Kopeeritakse kogu valitud nädalapäeva reservatsioon.
- Sätete edasi kopeerimiseks muudele nädalapäevadele korrake samme 4 ja 5.
- TAIMERi lamp süttib kollaselt.


6. Sätte kinnitamiseks vajutage .

- LCD-ekraanile kuvatakse "WEEKLY" ja aktiveeritakse NÄDALA TAIMER.

## MÄRKUS


### ■ Märkus koopiarežiimi kohta

- Koopiarežiimis kopeeritakse kogu lähtepäeva reservatsioon.

Juhul kui te teete pärast nädala reservatsioonide kopeerimist mingil kindlal nädalapäeval reservatsioonis muudatusi, vajutage  ja muutke sätteid **seadistusrežiimis**. ▶ Lehekülg 24




# Funktsioon NÄDALA TAIMER

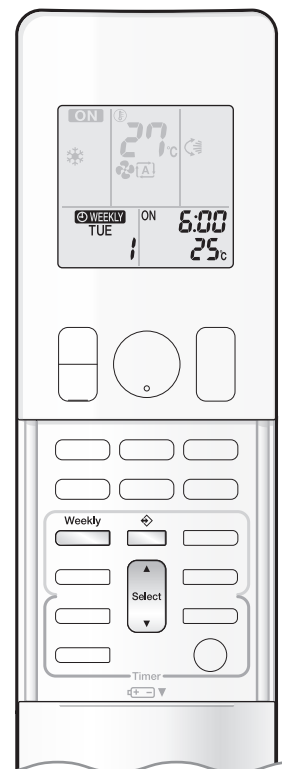

## ■ Reservatsiooni kontrollimine

- Reservatsiooni saab kontrollida.

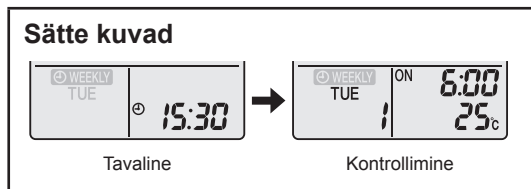



### 1. Vajutage .

- Kuvatakse nädalapäev ja käesoleva päeva reservatsiooni number.

### 2. Kontrollitava nädalapäeva ja reservatsiooni

numbri valimiseks vajutage .




- Nupu  vajutamisel kuvatakse reservatsiooni andmed.
- Kontrollitavate reserveeritud andmete muutmiseks valige reservatsiooni number ja vajutage .

Režiim läheb seadistusrežiimi. Minge seadistusrežiimi sammu **2** juurde. ▶ Lehekülg 24


### 3. Kontrollrežiimist väljumiseks vajutage .


## ■ Funktsiooni NÄDALA TAIMER inaktiveerimine

Vajutage  Weekly, kui LCD-ekraanile on kuvatud "  WEEKLY ".

- "  WEEKLY " kaob LCD-ekraanilt.
- TAIMERi lamp kustub.
- Funktsiooni NÄDALA TAIMER uuesti aktiveerimiseks vajutage  Weekly.
- Kui nupust  inaktiveeritud reservatsioon uuesti aktiveeritakse, kasutatakse viimast reservatsioonirežiimi.

## ⚠ ETTEVAATUST

- Kui kõiki reservatsiooni sätteid ei näidata, inaktiveerige üks kord funktsioon NÄDALA TAIMER. Vajutage seejärel uuesti  Weekly, et funktsioon NÄDALA TAIMER taas aktiveerida.

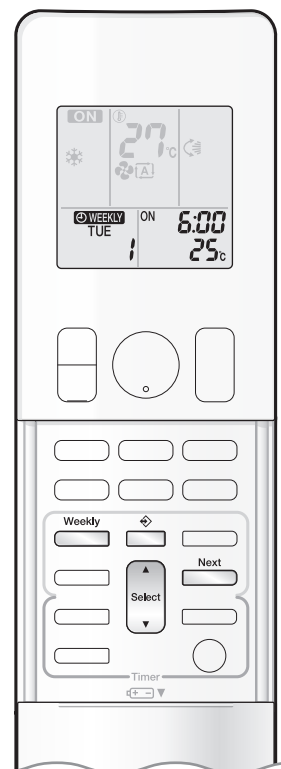

## ■ Reservatsioonide kustutamine

### Individuaalne reservatsioon.

#### 1. Vajutage .

- Kuvatakse nädalapäev ja reservatsiooni number.


#### 2. Kustutatava nädalapäeva ja reservatsiooni

numbri valimiseks vajutage .

#### 3. Vajutage .

- "WEEKLY" ja "ON" või "OFF" vilguvad.

#### 4. Vajutage ja valige "tühi".

- Nupu  vajutamine muudab režiimi TAIMER SISSE/VÄLJA.

Nupule  vajutamine vahetab ringis järgmisi LCD-ekraanile ilmutavaid kirjeid.

- Valik "tühi" tühistab igasuguse olemasoleva reservatsiooni.



#### 5. Vajutage .

- Valitud reservatsioon kustutatakse.

#### 6. Vajutage .

- Kui leidub veel reservatsioone, aktiveeritakse funktsioon NÄDALA TAIMER.

### Iga nädalapäeva reservatsioonid

- Seda funktsiooni saab kasutada kõigi nädalapäevade reservatsioonide kustutamiseks.
- Seda saab kasutada reservatsioonide kontrollimise või seadistamise ajal.

#### 1. Kustutatava nädalapäeva valimiseks vajutage .

#### 2. Hoidke nuppu 5 sekundit all.

- Valitud nädalapäeva reservatsioon kustutatakse.

### Kõik reservatsioonid

Hoidke nuppu  5 sekundit all, kui olete tavalises kuvas.

- Suunake kaugjuhtimispuul kindlasti siseseadmele ja kontrollige, kas kostab vastuvõtuhehi.
- See toiming ei tööta, kui seadistatakse funktsiooni NÄDALA TAIMER.
- Kustutatakse kõik reservatsioonid.