




AIR CONDITIONER

Kaugjuhtimispuldi juhend

MUDEL: LOMO ECO
(KülmaaineR32)

Tänameteid meie toote ostmise eest
Toote õige toimimise tagamiseks lugege
kasutajat hoolikalt läbi ja hoidke alles.

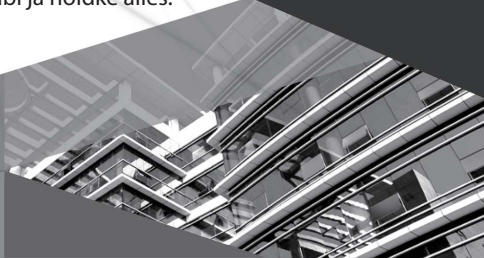

Kaugjuhtimispuldi nupud



- 1 ON/OFF nupp
- 2 MODE nupp
- 3 FAN nupp
- 4 SWING nupp
- 5 TURBO nupp
- 6 ▲/ ▼ nupud
- 7 SLEEP nupp
- 8 TEMP nupp
- 9 I FEEL nupp
- 10 LIGHT nupp
- 11 CLOCK nupp
- 12 TIMER ON / TIMER OFF nupp

Ekraanil kuvatavad sümbolid

Töörežiim

- Auto režiim
- Jahutus
- Kuivatus
- Ventilaator
- Soojendus

Ekraani kuvamine

- 🏠 :Määratud temp.
- 🏠! :Sisetemperatuur
- 🏠 :Välitemperatuur

Ekraanil kuvatavad sümbolid:

- I feel
- Ventilaatori kiirus
- Signaali saatmine
- Turborežiim
- 8°C soojendus
- Määratud temperatuur
- Tegu on üldise kaugjuhtimispuldi kujutisega. Mõnedel mudelitel on konkreetsed funktsioonid, mõnedel mitte. Tutvuge tegeliku seadmega.
- Määratud aeg
- TIMER ON / TIMER OFF
- Lapselukk
- Light
- Üles-alla liikumine

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus

Märkus:

- Tegu on universaalse kaugjuhtimispuldiga, mida võib kasutada multifunktsionaalsete kliimaseadmetega. Kui kaugjuhtimispuldil valitakse funktsioon, mida konkreetsel kliimaseadmel ei ole, jätkab teade tööd tavarežiimis.
- Pärast seadme vooluahelasse ühendamist kõlab õhukonditsioneerist helisignaali ja töörežiimi märgutuli hakkab põlema (punane tuli). Kliimaseadme tööd saab juhtida kaugjuhtimispuldi abil.
- Kui seade on sisse lülitatud, vilgub iga kaugjuhtimispuldi nupuvajutusega signaali ikoon „📶“. Kliimaseade laseb kuuldavale helisignaali ("de), mis annab teada, et signaal saadeti õhukonditsioneerile.
- Kui seade on välja lülitatud, kuvatakse kaugjuhtimispuldi ekraanil määratud temperatuur ja kellaaeg (kui aktiveeritud on taimeriga sisse- või väljalülitamise või valgustuse funktsioon, kuvatakse vastava funktsiooni sümbol ka kaugjuhtimispuldi ekraanil). Sisselülitatud olekus kuvatakse ekraanil vastava käivitatud funktsiooni ikoon.

1 ON/OFF nupp

Vajutage seadme sisse või välja lülitamiseks. Pärast kliimaseadme sisselülitamist hakkab põlema siseseadme tööindikaator (roheline, värv on erinevate mudelite puhul erinev) ja seade annab helisignaali.

2 MODE nupp

Vajutage soovitud töörežiimi valimiseks.



- Automaatrežiimi valimisel töötab kliimaseade automaatselt ja vastavalt tehaseseadetele. Määratud temperatuuri pole võimalik reguleerida ja seda ei kuvata seadme ekraanil. "FAN" nupu vajutamisel on võimalik muuta ventilaatori kiirust. "SWING" nupu vajutamisega on võimalik reguleerida ventilaatori puhumisnurka.
- Jahutusrežiimi valimisel hakkab kliimaseade tööle jahutusrežiimis. Siseseadmel süttib jahutusrežiimi indikaator. Kasutage määratud temperatuuri reguleerimiseks ▲ või ▼ nuppe. "FAN" nupu vajutamisel on võimalik muuta ventilaatori kiirust. "SWING" nupu vajutamisega on võimalik reguleerida ventilaatori puhumisnurka.
- Kuivatusrežiimis töötab kliimaseade madalal kiirusel. Siseseadmel põleb kuivatusrežiimi indikaator. Kuivatusrežiimis pole ventilaatori kiirust võimalik reguleerida. "SWING" nupu vajutamisega on võimalik reguleerida ventilaatori puhumisnurka.
- Ventilaatori režiimis töötab ainult ventilaator. Seade ei jahuta ega soojenda õhku. "FAN" nupu vajutamisel on võimalik muuta ventilaatori kiirust. "SWING" nupu vajutamisega on võimalik reguleerida ventilaatori puhumisnurka.

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus


- Soojendusrežiimi valimisel hakkab kliimaseade tööle jahutusrežiimis. Põleb siseseadme soojendusrežiimi indikaator. Kasutage määratud temperatuuri reguleerimiseks ▲ või ▼ nuppe. "FAN" nupu vajutamisel on võimalik muuta ventilaatori kiirust. "SWING" nupu vajutamisega on võimalik reguleerida ventilaatori puhumisnurka.

Märkus:

- Külma õhu puhumise vältimiseks viivtab siseseade pärast soojendusrežiimi lülitamist õhu puhumisega 1~5 minutit (tegelik viivitus sõltub toatemperatuurist).
- Soovitud temperatuuri määramiseks kasutage kaugjuhtimispulti: 16~30°C ;
Ventilaatori kiirus: automaatne, aeglane, keskmine, kiire.

3 FAN nupp

Selle nupu vajutamisel seatakse ventilaatori kiiruseks: automaatne (AUTO), aeglane (▲), keskmine (▲▲), kiire (▲▲▲).




Märkus:

- AUTO FAN (automaatne) ventilaatori kiirusevaliku korral valib kliimaseade automaatselt sobiva ventilaatori kiiruse.
- Kuivatusrežiimis on ventilaatori kiiruseks "aeglane".

4 SWING nupp

Vajutage seda nuppu puhumisnurga seadistamiseks (üles-alla). Ventilaatori puhumisnurga on võimalik seadistada, nagu on näidatud allpool:



- Kui valite ☞, valib kliimaseadme automaatselt sobiva ventilaatori kiiruse. Horisontaalne laba liigub automaatselt maksimaalse nurga all üles & alla.
- Kui valite ▲, ▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲▲, puhub ventilaator fikseeritud asendis. Horisontaalne laba jääb fikseeritud asendisse.
- Kui valite ☞▲, ☞▲▲, ☞▲▲▲, puhutakse õhku fikseeritud nurga all. Horisontaalne laba suunab õhku fikseeritud nurga all.
- Hoidke soovitud õhu puhumisnurga määramiseks ☞ nuppu 2 sekundit all. Soovitud nurga leidmisel vabastage nupp.

Märkus:

☞▲, ☞▲▲, ☞▲▲▲ ei pruugi olla kasutatav. Kui kliimaseade saab vastava signaali, töötab kliimaseadme ventilaator automaatrežiimis.

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus

5 TURBO nupp

Vajutage seda nuppu COOL (jahutus) või HEAT (soojendus) režiimis vastavalt kas COOL või HEAT režiimi aktiveerimiseks. Kaugjuhtimispuldil kuvatakse . Vajutage TURBO funktsiooni tühistamiseks uuesti sama nuppu ja sümbool kustub.

6 ▲/▼ nupp


- Vajutage ▼ või ▲ nuppu temperatuuri vähendamiseks või tõstmiseks 1°C võrra. ▼ või ▲ nupu all hoidmisel muutub temperatuurinäit kiiremini. Nupu vabastamisel valitakse vastav temperatuur. (Automaatrežiimis pole temperatuuri muutmine võimalik).
- TIMER ON (taimer sees), TIMER OFF (taimer väljas) või CLOCK (kellaeg) seadete määramisel kasutage aja valimiseks ▼ või ▲ nuppe.

7 SLEEP nupp

Vajutage seda nuppu COOL (jahutus), HEAT (soojendus) või DRY (kuivatus) režiimis ooterežiimi aktiveerimiseks. Kaugjuhtimispuldil kuvatakse ☾. Vajutage ooterežiimi tühistamiseks sama nuppu teist korda ja ☾ sümbool kustub.

8 TEMP nupp

Selle nupu vajutamisel kuvatakse siseseadme ekraanil siseruumi jaoks valitud temperatuur, siseruumi hetketemperatuur või välitemperatuur. Seaded vahetuvad järgnevalt:

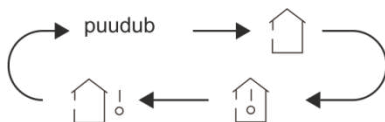



- Kui valite ☐ või kaugjuhtimispuldi ekraanil ei kuvata midagi, kuvatakse siseseadme ekraanil valitud temperatuur.
- Kui valite ☐, kuvatakse siseseadme ekraanil siseruumide hetketemperatuur.
- Kui valite ☐, kuvatakse siseseadme ekraanil välitemperatuur.

Märkus:

- Välitemperatuuri kuvamise variant on kättesaadav ainult mõnede mudelite puhul. Selle puudumisel kuvatakse siseseadme ekraanil valiku ☐ aktiveerimisel siseruumide jaoks määratud temperatuur.
- Seadme vaikimisi seadeteks on kuvada sisselülitamisel määratud temperatuuri. Kaugjuhtimispuldi ekraanile ei ilmu midagi.
- Ainult mudelite puhul, mille siseseadmel on kahe 8-kohalise reaga ekraan.
- Sise- või välitemperatuuri kuvamise funktsiooni valimisel kuvatakse siseseadme ekraanil vastav temperatuurinäit ning kolme või viie sekundi pärast lülitub ekraan automaatselt tagasi määratud temperatuuri kuvamisele.



Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus

9 I FEEL nupp









Vajutage seda nuppu I FEEL funktsiooni aktiveerimiseks. Kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse . Pärast funktsiooni aktiveerimist saadab kaugjuhtimispult tuvastatud õhutemperatuuri näidu seadmele ja seade reguleerib toatemperatuuri vastavalt tuvastatud temperatuurile. Vajutage I FEEL funktsiooni tühistamiseks uuesti sama nuppu ja  sümbol kustub.

- Hoidke kaugjuhtimispult selle funktsiooni kasutamisel eemal tugevatest sooja- või külmaallikatest. Vastasel juhul võib tuvastatud õhutemperatuuri näit olla vale.

10 LIGHT nupp

Vajutage seda nuppu siseseadme ekraanivalgustuse sisse- ja väljalülitamiseks. Valgustuse väljalülitamisel kustub kaugjuhtimispuldil  sümbol. Valgustuse sisselülitamisel kuvatakse jälle  sümbol.









11 CLOCK nupp

Vajutage seda nuppu kellaaja määramiseks. Kaugjuhtimispuldil vilgub sümbol . Vajutage kellaaja määramiseks 5s jooksul  või  nuppu. Iga  või  nupu vajutusega suureneb või väheneb ajanäit 1 minuti võrra. Kui hoiate  või  nuppu all, hakkab ajanäit 2 sekundi järel kiiremini suurenema või vähenema. Vabastage nupp soovitud kellaaja juures. Vajutage kellaaja kinnitamiseks "CLOCK" nuppu. Ekraanil vilgub sümbol .

Märkus:

- Seade kasutab 24-tunnist ajanäitu.
- Kahe tegevuse vahele jääv aeg ei tohi olla pikem kui 5s. Vastasel juhul väljub kaugjuhtimispult seadistusrežiimist. TIMER ON/TIMER OFF funktsioonide seadistamine toimub ülaltooduga analoogselt.

12 TIMER ON / TIMER OFF nupp

- TIMER ON (sisselülitumistaimer) nupp
"TIMER ON" nuppu kasutatakse seadme sisselülitustaimer seadistamiseks. Pärast nupu vajutamist  sümbol kustub ja kaugjuhtimispuldil vilgub sõna "ON" (sees). Vajutage TIMER ON seadete muutmiseks  või  nuppu. Iga  või  nupu vajutusega suureneb või väheneb ajanäit 1 minuti võrra. Kui hoiate  või  nuppu all, hakkab ajanäit 2 sekundi järel kiiremini suurenema või vähenema. Vabastage nupp soovitud kellaaja juures. Vajutage sisselülitumistaimer seadete kinnitamiseks "TIMER ON" nuppu. Sõna "ON" lõpetab vilkumise ja ekraanil kuvatakse sümbol . TIMER ON funktsiooni tühistamine: Kui TIMER ON funktsioon on aktiveeritud, vajutage selle tühistamiseks "TIMER ON" nuppu.

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus

- **TIMER OFF** (väljalülitustaimer) nupp
"TIMER OFF" nuppu kasutatakse seadme väljalülitustaimeri seadistamiseks. Pärast nupu vajutamist 🕒 sümbol kustub ja kaugjuhtimispuldil vilgub sõna "OFF" (väljas). Vajutage **TIMER OFF** seadete muutmiseks ▲ või ▼ nuppu. Iga ▲ või ▲ nupu vajutusega suureneb või väheneb ajanäit 1 minuti võrra. Kui hoiate ▲ või ▼ nuppu all, hakkab ajanäit 2 sekundi järel kiiremini suurenema või vähenema. Vabastage nupp soovitud kellaaja juures. Vajutage väljalülitustaimeri seadete kinnitamiseks "TIMER OFF" nuppu. Sõna "OFF" lõpetab vilkumise ja ekraanil kuvatakse sümbol 🕒. **TIMER OFF** funktsiooni tühistamine: Kui **TIMER OFF** funktsioon on aktiveeritud, vajutage selle tühistamiseks "TIMER OFF" nuppu.

Märkus:

- **TIMER OFF** või **TIMER ON** seadeid on võimalik määrata samaaegselt.
- Enne **TIMER ON** või **TIMER OFF** seadete määramist seadistage kindlasti õige kellaeg.
- Pärast **TIMER ON** või **TIMER OFF** seadete määramist lülitatakse seade ettenähtud ajal sisse või välja. Kui funktsioon pole enam vajalik, kasutage selle tühistamiseks kaugjuhtimispulti.

Nupukombinatsioonide funktsioonide kirjeldus

Energiasäästufunktsioon


Vajutage energiasäästurežiimi aktiveerimiseks jahutamisrežiimis samaaegselt "TEMP" ja "CLOCK" nuppe. Energiasäästufunktsiooni aktiveerimisel kuvatakse kaugjuhtimispuldil teade "SE" ja kliimaseade reguleerib temperatuuri automaatselt, tagades seadme maksimaalse energiatõhususe. Funktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti samaaegselt "TEMP" ja "CLOCK" nuppe.

Märkus:

- Energiasäästurežiimis valitakse ventilaatori kiirus automaatselt ja seda pole võimalik muuta.
- Energiasäästurežiimis pole määratud temperatuuri muutmine võimalik.
- Ooterežiimi ja energiasäästurežiimi pole võimalik kasutada samaaegselt. Kui jahutusrežiimis on aktiveeritud energiasäästurežiim, tühistab SLEEP nupu vajutamine valiku. Kui jahutusrežiimis on aktiveeritud ooterežiimi funktsioon, tühistab energiasäästurežiimi aktiveerimine eelneva valiku.

Nupukombinatsioonide funktsioonide kirjeldus



8°C soojendusfunktsioon

Vajutage 8°C soojendusfunktsiooni aktiveerimiseks soojendusrežiimis samaaegselt "TEMP" ja "CLOCK" nuppe. Funktsiooni aktiveerimisel kuvatakse kaugjuhtimispuldil  ja "8°C" ning kliimaseade hoiab soojendusrežiimi 8°C juures. Vajutage 8°C soojendusfunktsiooni tühistamiseks uuesti samaaegselt "TEMP" ja "CLOCK" nuppe.

Märkus:

- 8°C soojendusfunktsiooni aktiveerimisel valitakse ventilaatori kiirus automaatselt ja seda pole võimalik muuta.
- 8°C soojendusrežiimis pole määratud temperatuuri muutmine võimalik.
- Ooterežiimi ja 8°C soojendusfunktsiooni pole võimalik kasutada samaaegselt. Kui jahutusrežiimis on aktiveeritud 8°C soojendusfunktsioon, tühistab SLEEP nupu vajutamine valiku. Kui jahutusrežiimis on aktiveeritud ooterežiim, tühistab 8°C soojendusfunktsiooni aktiveerimine eelneva valiku.
- °F temperatuuriühikute kasutamisel on funktsiooni nimeks 46 °F soojendusfunktsioon.

Lapselukk

Vajutage lapseluku funktsiooni aktiveerimiseks või väljalülitamiseks samaaegselt ▼ ja ▲ nuppe. Kui lapselukk on aktiveeritud, kuvatakse ekraanil sümbol . Kaugjuhtimispuldi kasutamisel vilgub kolm korda sümbol  ja signaali ei edastata.

Temperatuuriühikute muutmine

Kui seade on välja lülitatud, vajutage temperatuuriühikute muutmiseks (°C või °F) samaaegselt ▼ ja "MODE" nuppe.

WIFI funktsioon


Vajutage WIFI funktsiooni aktiveerimiseks või väljalülitamiseks samaaegselt "MODE" ja "TURBO" nuppe. WIFI funktsiooni aktiveerimisel kuvatakse kaugjuhtimispuldi ekraanil sümbol **WiFi**. Kui "MODE" ja "TURBO" nuppe hoitakse 10 s all, saadab pult seadmele WIFI lähtestamiskoodi, misjärel WIFI funktsioon aktiveeritakse. WIFI funktsioon lülitub pärast kaugjuhtimispuldi sisselülitamist vaikimisi aktiveeritud olekusse.


- See funktsioon on ainult osadel mudelitel.

Kasutusjuhend

1. Pärast seadme vooluvõrku ühendamist vajutage kliimaseadme sisselülitamiseks kaugjuhtimispuldil "ON/OFF" nuppu.
2. Vajutage "MODE" nuppu ja valige soovitud režiim: AUTO (automaatne), COOL (jahutus), DRY (kuivatus), FAN (tiivik), HEAT (soojendus).
3. Vajutage soovitud temperatuuri määramiseks ▼ või ▲ nuppu. (Automaatrežiimis pole temperatuuri võimalik muuta.)
4. Vajutage "FAN" nuppu ja valige soovitud venilaatori kiirus: automaatne, aeglane, keskmine või kiire.
5. Ventilatori puhumisnurga valimiseks vajutage "SWING" nuppu.


Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi tagaosale (märgitud sümboliga ) ja suruge kaas seda edasi lükkates maha.
2. Vahetage kaks 7# (AAA 1.5V) kuivpatareid välja, veendudes, et nende polaarsused ("+" ja "-") kattuksid.

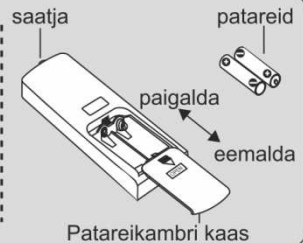

MÄRKUS

- Suunake kaugjuhtimispuldi signaali edastaja kasutamiseks konditsioneerisiseosa anduriakna poole.
- Signaali edastaja ja anduriakna vaheline kaugus ei tohi ületada 8 m ja nende vahel ei tohi olla takistusi.
- Signaal võib olla häiritud ruumis, kus asub fluorestsentslamp või mobiiltelefon; kaugjuhtimispult peab kasutamise ajal olema siseosa lähedal.
- Vahetage patareid välja sama mudeli patareide vastu.
- Kui te kaugjuhtimispulti pikemat aega ei kasuta, võtke patareid välja.
- Kui kaugjuhtimispuldi ekraanikuva on hägune või kuva puudub, vahetage patareid välja.

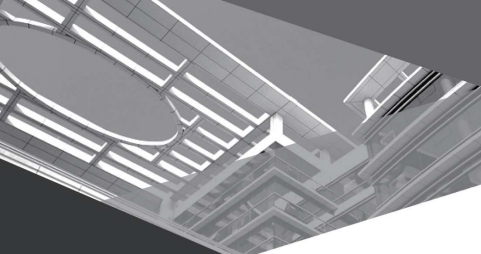

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070

Tel: (+86-756) 8522218

Fax: (+86-756) 8669426

E-mail: gree@gree.com.cn www.gree.com



600005060118